NOKIA
Connecting People

Manual do Usuário

Manual do Usuário
Nokia 2680 slide

9210495
Edição 1

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e Navi são marcas comerciais ou marcas registradas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Outros nomes de produto e empresa, mencionados neste manual, podem ser marcas comerciais ou nomes comerciais de seus respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, transferência, distribuição ou armazenamento, no todo ou em parte, do conteúdo deste documento, de qualquer forma, sem a prévia autorização por escrito da Nokia.

Patente dos EUA n° 5818437 e outras patentes pendentes. Direitos autorais © do software de entrada de texto T9 1998-2008. Tegic Communications, Inc. Todos os direitos reservados.

Inclui software criptográfico RSA BSAFE ou software de protocolo de segurança da RSA Security.

Java é uma marca comercial da Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com

Este produto é licenciado sob a Licença da Carteira de Patentes Visuais MPEG-4 (i) para uso pessoal e não comercial relacionado a informações codificadas de acordo com o Padrão Visual MPEG-4, para um consumidor que desempenhe atividades pessoais e não comerciais e (ii) para uso relacionado a vídeos MPEG-4 fornecidos por um provedor de vídeo licenciado. Nenhuma licença é concedida ou deve ser inferida com relação a qualquer outro uso. Informações adicionais, incluindo as relacionadas a usos promocionais, comerciais e internos, poderão ser obtidas da MPEG LA, LLC. Consulte o site, em inglês, http://www.mpegla.com.

A Nokia adota uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhorias em qualquer dos produtos descritos neste documento sem aviso prévio.

NO LIMITE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL, NEM A NOKIA NEM QUALQUER DE SEUS LICENCIANTES PODERÃO SER, EM HIPÓTESE ALGUMA, RESPONSABILIZADOS POR QUAISQUER PERDAS DE DADOS, LUCROS OU LUCROS CESSANTES, NEM POR DANOS EXTRAORDINÁRIOS, INCIDENTAIS, CONSEQÜENTES OU INDIRETOS, SEJA QUAL FOR A CAUSA.

O CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO É FORNECIDO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA" E DEVE SER INTERPRETADO DE MANEIRA LITERAL. SALVO NOS CASOS EM QUE A LEI EM VIGOR O EXIJA, NENHUMA GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, SERÁ OFERECIDA EM RELAÇÃO À PRECISÃO, À CONFIABILIDADE OU AO CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO. A NOKIA RESERVA-SE O DIREITO DE REVISAR ESTE DOCUMENTO OU DE EXCLUÍ-LO A QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO PRÉVIO.

A disponibilidade de determinados produtos, seus aplicativos e serviços pode variar conforme a região. Verifique, com o revendedor Nokia, os detalhes e a disponibilidade de opções de idioma.

A disponibilidade de determinados recursos pode variar conforme a região. Consulte a sua operadora para obter mais detalhes.

Controles de exportação

Este dispositivo contém produtos, tecnologia ou software sujeitos às leis e regulamentos de exportação dos Estados Unidos da América e outros países. Proíbe-se qualquer uso contrário às referidas leis.

Os aplicativos de terceiros fornecidos junto com o seu dispositivo podem ter sido criados e detidos por pessoas ou instituições não associadas nem relacionadas com a Nokia. A Nokia não detém direitos autorais nem direitos de propriedade intelectual de aplicativos de terceiros. Portanto, a Nokia não assume qualquer responsabilidade pelo atendimento ao usuário final, pela funcionalidade dos aplicativos nem pelas informações constantes nos referidos aplicativos ou materiais. A Nokia não oferece garantia em relação a aplicativos de terceiros. A UTILIZAÇÃO DOS APLICATIVOS IMPLICA NO RECONHECIMENTO DE QUE ELES FORAM FORNECIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM, SEM GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, NO LIMITE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL. O USO DOS APLICATIVOS IMPLICA, AINDA, NA ACEITAÇÃO DE QUE NEM A NOKIA NEM SEUS ASSOCIADOS CONCEDEM QUALQUER REPRESENTAÇÃO OU GARANTIA, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS DE MARCA OU COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE EM PARTICULAR; OU DE QUE OS APLICATIVOS NÃO INFRINGIRÃO QUALQUER PATENTE, DIREITO AUTORAL, MARCAS COMERCIAIS OU OUTROS DIREITOS DE TERCEIROS.

Modelo 2680s-2b (RM-393):

Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução número 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüência, de acordo com a Resolução número 303/2002.

www.anatel.gov.br

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

9210495/Edição 1

Conteúdo

Segurança.....11

1. Informações gerais.....13
Seu dispositivo.....13
Serviços de rede.....14
Memória compartilhada 15
Códigos de acesso.....16
Suporte Nokia.....17

2. Introdução.....18
Instalar o cartão SIM e a bateria.....18
Carregar a bateria.....19
Antena.....19
Ímãs e campos magnéticos.....20
Teclas e componentes 20
Ligar e desligar o telefone celular.....21
Modo de espera 21
Bloqueio do teclado 22
Funções sem um cartão SIM.....23
Aplicativos executados em segundo plano.....23

3. Chamadas.....23
Fazer e atender uma chamada.....23
Alto-falante.....24
Atalhos de discagem 24

4. Escrever texto 25
Modos de texto.....25
Entrada de texto tradicional.....26
Entrada de texto previsto 26

5. Navegar nos menus.....27

6. Mensagens.....27

Mensagens de texto e multimídia.....28
Mensagens de texto 28
Mensagens multimídia 29
Criar uma mensagem de texto ou multimídia 29
E-mail.....30
Assistente de configuração de e-mail 31
Escrever e enviar um e--mail.....31
Download de e-mail 32
Mensagens Flash.....32
Mensagens de áudio do Nokia Xpress.....33
Mensagens instantâneas 33
Mensagens de voz.....34
Configurações de mensagem.....34

7. Contatos.....35

8. Registro de chamadas 36

9. Configurações 37
Perfis.....37
Toques.....38
Tela.....38
Data e hora.....38
Atalhos.....39
Sincronização e backup 39
Conectividade.....40
Tecnologia Bluetooth 40
Dados de pacote.....42
Chamadas e celular.....43
Acessórios.....44
Configuração.....44
Restaurar configurações originais.....45

10. Menu da operadora.....46

11. Galeria.....46

12. Mídia.....47
Câmera e vídeo.....47
Rádio FM.....48
Gravador de voz.....49
Music player.....49

13. Aplicativos.....51

14. Organizador 52
Despertador.....52
Calendário e lista de atividades.....52

15. Web 53
Conectar-se a um serviço 54
Configurações de apresentação.....54
Memória cache.....55
Segurança do browser 55

16. Serviços SIM 57

Acessórios.....58

Bateria.....58
Informações sobre bateria e carregador 58
Diretrizes para autenticação de baterias Nokia.....61
Autenticação do holograma.....62
O que fazer se a bateria não for autêntica? 62

Cuidado e manutenção.....63
Descarte.....65

Informações adicionais de segurança.....66
Crianças.....66
Ambiente de operação 66
Dispositivos médicos 67
Dispositivos médicos implantados.....67

Aparelhos auditivos 68
Veículos.....68
Ambientes com risco de explosão.....70
Chamadas de emergência.....71
DADOS SOBRE A CERTIFICAÇÃO (SAR).....72

Índice.....74

Segurança

Leia estas diretrizes básicas. A falta de atenção a essas regras pode oferecer perigo ou ser ilegal. Leia o Manual do Usuário, na íntegra, para obter mais informações.

PRECAUÇÃO AO LIGAR O DISPOSITIVO

Não ligue o dispositivo quando o uso de aparelhos celulares for proibido ou quando houver a possibilidade de oferecer perigo ou causar interferência.

SEGURANÇA AO VOLANTE EM PRIMEIRO LUGAR

Respeite todas as leis locais aplicáveis. Sempre mantenha as mãos desocupadas para operar o veículo enquanto estiver dirigindo. Ao dirigir, a segurança ao volante deve ser sempre a sua primeira preocupação.

INTERFERÊNCIA

Dispositivos sem fio podem estar sujeitos a interferências que podem afetar a sua operação.

DESLIGUE O DISPOSITIVO EM ÁREAS RESTRITAS

Siga as restrições aplicáveis. Desligue o dispositivo quando estiver a bordo de uma aeronave, próximo a equipamentos médicos, combustíveis, produtos químicos ou áreas de detonação.

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

SERVIÇO AUTORIZADO

Somente técnicos autorizados podem instalar ou consertar este produto.

ACESSÓRIOS E BATERIAS

Utilize apenas acessórios e baterias aprovados. Não conecte produtos incompatíveis.

EVITE O CONTATO COM ÁGUA

Este dispositivo não é à prova d'água. Mantenha-o seco.

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

1. Informações gerais

Seu dispositivo

O dispositivo sem fio descrito neste manual foi aprovado para uso nas redes GSM 850 e 1900 . Para obter mais informações sobre redes, entre em contato com a operadora.

Ao usar os recursos deste dispositivo, obedeça a todas as leis e respeite os costumes locais, bem como a privacidade e os direitos de terceiros, incluindo os direitos autorais.

A proteção aos direitos autorais pode impedir que algumas imagens, músicas e outro conteúdo sejam copiados, modificados ou transferidos.

O seu dispositivo pode conter marcadores e links pré-instalados para acesso a sites de terceiros. Você também pode acessar outros sites de terceiros através do dispositivo. Os sites de terceiros não são associados à Nokia e a Nokia não endossa nem assume qualquer responsabilidade por eles. Se você optar por acessá-los, deverá tomar as devidas precauções com relação à segurança ou ao conteúdo.

Aviso: Para utilizar qualquer recurso deste dispositivo, com exceção do despertador, o dispositivo deverá estar ligado. Não ligue o dispositivo quando o uso

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

de dispositivos sem fio puder causar interferência ou oferecer perigo.

Lembre-se de fazer cópias de segurança (backup) ou de manter um registro por escrito de todos os dados importantes armazenados no dispositivo.

Antes de conectar este dispositivo a qualquer outro, leia o respectivo Manual do Usuário para obter instruções detalhadas sobre segurança. Não conecte produtos incompatíveis.

Serviços de rede

Para utilizar o aparelho, é necessário ter acesso aos serviços de uma operadora. Muitos dos recursos do aparelho dependem dos recursos especiais da rede para funcionar. Esses recursos não estão disponíveis em todas as redes; para que os serviços de rede possam ser utilizados, algumas redes exigem adaptações específicas junto à operadora. A operadora pode fornecer instruções e explicar quais alterações se aplicam. Algumas redes podem apresentar limitações que afetam o modo de utilizar os serviços de rede. Algumas redes podem não suportar todos os caracteres e serviços dependentes de um idioma específico, por exemplo.

É possível que a operadora tenha solicitado que alguns recursos fossem desabilitados ou que não fossem ativados no dispositivo. Nesse caso, esses recursos não aparecerão

 © 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

no menu do dispositivo. O dispositivo também pode apresentar configurações especiais, por exemplo, alterações em nomes de menu, ordem de menu e ícones. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Este dispositivo suporta os protocolos WAP 2.0 (HTTP e SSL) que são executados nos protocolos TCP/IP. Alguns recursos deste dispositivo, tais como mensagens multimídia (MMS), navegação e aplicativo de e-mail, requerem suporte da rede para essas tecnologias.

Memória compartilhada

Os seguintes recursos deste dispositivo podem compartilhar memória: mensagens multimídia (MMS), aplicativo de e-mail, mensagens instantâneas. O uso de um ou mais desses recursos pode reduzir a memória disponível para os demais recursos que compartilham memória. Quando você tentar utilizar um recurso de memória compartilhada, o dispositivo poderá exibir uma mensagem informando que a memória está cheia. Nesse caso, exclua algumas das informações ou registros armazenados nos recursos de memória compartilhada antes de prosseguir.

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Códigos de acesso

O código de segurança ajuda a proteger o telefone contra uso não autorizado. É possível criar e alterar o código e configurar o telefone para solicitar o código. Mantenha o código em sigilo e em um lugar seguro, longe do telefone. Se você esquecer o código e o seu telefone estiver bloqueado, o seu telefone precisará de manutenção, e poderão ser cobradas tarifas adicionais. Para obter mais informações, entre em contato com um ponto de Nokia Care ou com o revendedor do seu telefone.

O código PIN fornecido com o cartão SIM protege o cartão contra uso não autorizado. O código PIN2 fornecido com alguns cartões SIM é necessário para acessar determinados serviços. Se você digitar três vezes seguidas o código PIN ou PIN2 incorretamente, será solicitado a digitar o código PUK ou PUK2. Caso não os possua, contate a sua operadora.

O PIN do módulo é exigido para acessar as informações contidas no módulo de segurança do cartão SIM. O PIN de assinatura pode ser necessário para a assinatura digital. A senha de restrição é necessária quando se utiliza o serviço de restrição de chamadas.

Para definir como o telefone utiliza as configurações de segurança e os códigos de acesso, selecione **Menu** > **Configurações** > **Segurança**.

 © 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Suporte Nokia

Verifique na página da Nokia, www.nokia.com.br/meucelular, a versão mais recente deste manual, informações adicionais, downloads e serviços relacionados ao seu produto Nokia.

Você encontra informações adicionais detalhadas no folheto de Serviços Nokia Care e Condições da Garantia.

Serviço de definições de configuração

Faça o download gratuito de configurações de MMS, GPRS, e-mail e outros serviços para o seu modelo de telefone em www.nokia.com.br/meucelular.

Nokia PC Suite

Você encontra o PC Suite e informações relacionadas no site da Nokia, www.nokia.com.br/pcsuite.

Serviços Nokia Care

Para entrar em contato com os serviços Nokia Care, consulte a lista dos centros de contato locais da Nokia Care em www.nokia.com.br/faleconosco.

Manutenção

Para obter informações sobre serviços de manutenção, consulte o centro Nokia Care mais próximo em www.nokia.com.br/assistenciatecnica.

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

2. Introdução

Instalar o cartão SIM e a bateria

Remover a bateria

Sempre desligue o dispositivo e desconecte o carregador antes de remover a bateria.

O cartão SIM e seus contatos podem arranhar ou entortar facilmente; tome cuidado ao manusear, inserir ou remover o cartão.

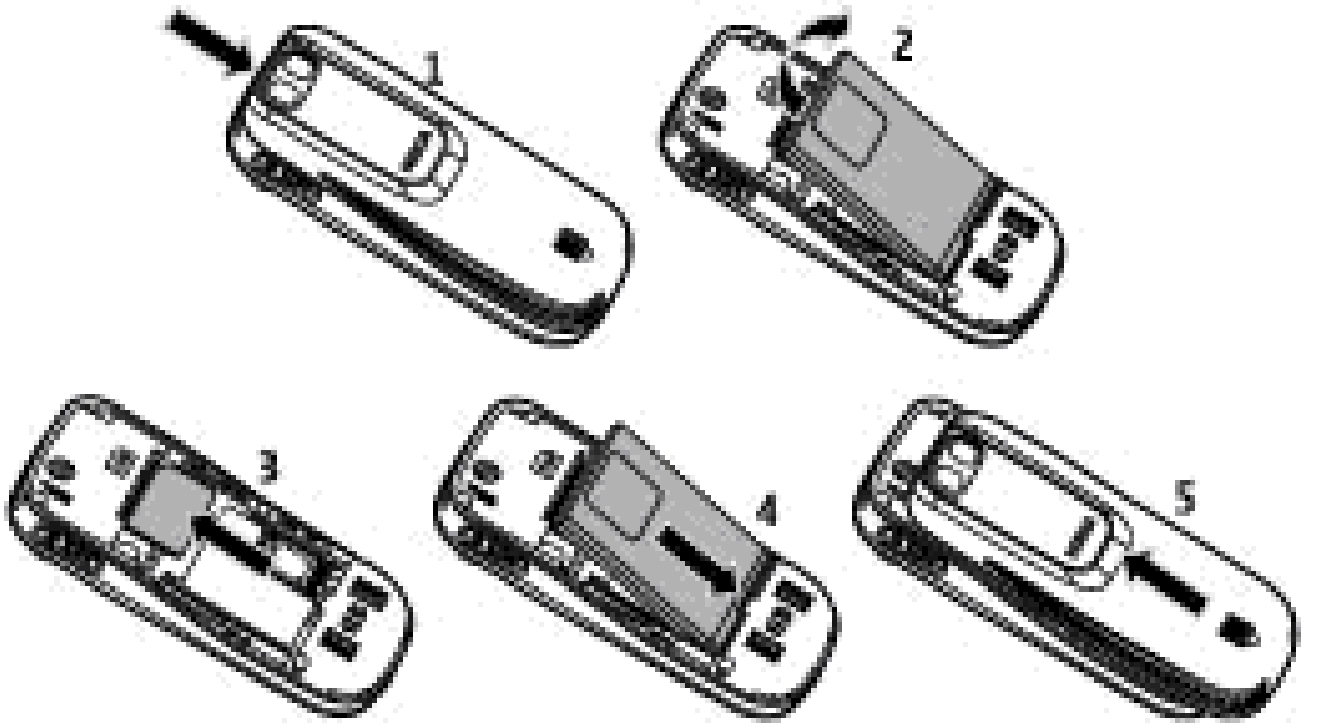

1. Empurre a tampa traseira na parte superior do telefone e remova-a (1).
2. Remova a bateria (2) e insira o cartão SIM (3).

 © 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

3. Insira a bateria (4) e recoloque a tampa traseira (5).

Carregar a bateria

Sua bateria foi pré-carregada, mas os níveis de carga podem variar.

1. Conecte o carregador a uma tomada comum.
2. Conecte o carregador ao dispositivo. Você pode usar o dispositivo durante o carregamento.
3. Quando a bateria estiver completamente carregada, desconecte o carregador do dispositivo e, em seguida, da tomada.

Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez demore vários minutos para que o indicador de carga apareça na tela ou para que qualquer chamada possa ser feita.

Antena

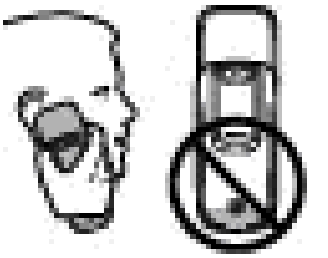

O seu dispositivo pode conter antenas internas e externas. Ao usar este ou qualquer outro dispositivo radiotransmissor, evite o contato desnecessário com a antena enquanto ela estiver sendo utilizada. O contato com uma antena

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

transmissora ou receptora afeta a qualidade da comunicação, pode fazer com que o dispositivo opere em um nível de consumo de energia superior ao necessário e reduza a vida útil da bateria.

A figura mostra a área da antena marcada em cinza.

Ímãs e campos magnéticos

Mantenha o dispositivo longe de ímãs ou campos magnéticos, pois eles podem provocar a ativação indesejada de alguns acessórios, por exemplo, a câmera.

Teclas e componentes

1	Fone
2	Tela
3	Teclas de seleção
4	Tecla Navi™ aqui chamada tecla de navegação
5	Tecla Chamar/Enviar
6	Botão Liga/Desliga
7	Teclado

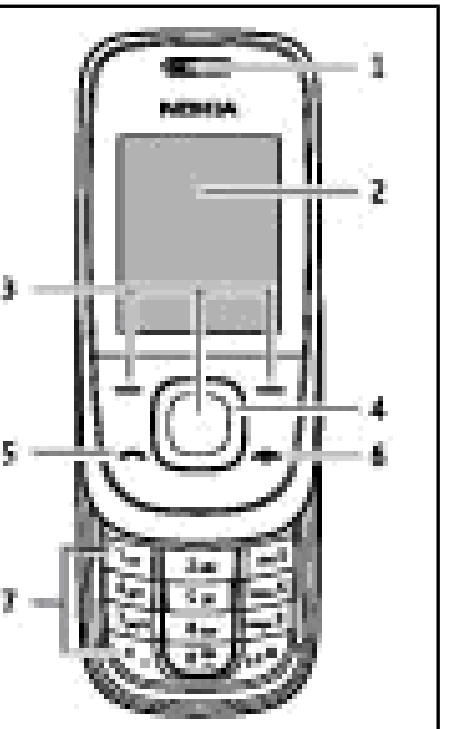

 © 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

8	Lente da Câmera
9	Alto-falante
10	Microfone
11	Orifício da alça
12	Conector de fone de ouvido
13	Conector do carregador

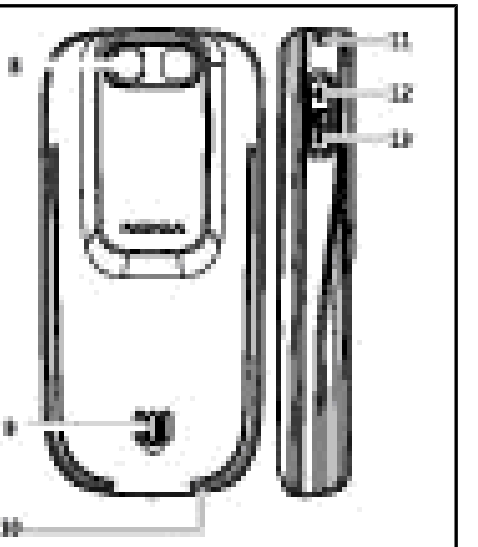

Nota: Evite tocar neste conector, pois ele se destina somente ao uso por pessoal de serviço autorizado.

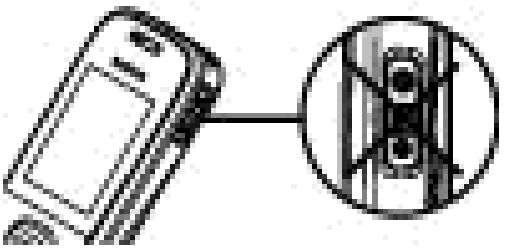

Ligar e desligar o telefone celular

Para ligar ou desligar o telefone celular, pressione e mantenha pressionado o botão Liga/Desliga.

Modo de espera

Quando o telefone celular está pronto para uso e você não digitou nenhum caractere, ele está no modo de espera.

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

1	Intensidade do sinal de rede	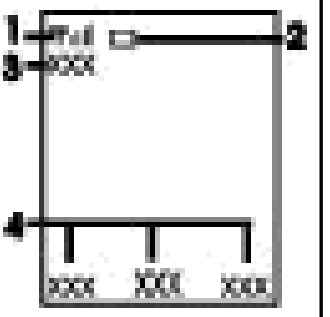
2	Nível de carga da bateria	
3	Nome de rede ou logotipo da operadora	
4	Funções das teclas de seleção	

A tecla de seleção esquerda é **Ir para** para exibir as funções em sua lista pessoal de atalhos. Ao exibir a lista, selecione **Opções** > **Selecionar opções** para exibir as funções disponíveis ou selecione **Opções** > **Organizar** para organizar as funções na sua lista de atalhos.

Bloqueio do teclado

Para impedir que o teclado seja pressionado acidentalmente, feche o telefone e selecione **Bloqu.** dentro de cinco segundos para bloquear o teclado.

Para desbloquear o teclado, selecione **Liberar** > **OK** ou abra o telefone. Se a proteção do teclado estiver ativada, digite o código de segurança quando solicitado.

Para configurar o teclado para ser bloqueado automaticamente após um período de tempo predefinido quando o telefone estiver no modo de espera, selecione **Menu** > **Configurações** > **Celular** > **Proteção teclado automática** > **Ativar**.

 © 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para atender uma chamada quando o teclado estiver bloqueado, pressione a tecla Chamar. Quando você encerra ou recusa a chamada, o teclado é bloqueado automaticamente.

Mesmo com o dispositivo ou teclado bloqueado, talvez seja possível fazer chamadas para o número de emergência oficial programado no seu dispositivo.

Funções sem um cartão SIM

Algumas funções do seu telefone podem ser usadas sem inserir um cartão SIM, como funções do Organizador e jogos. Algumas funções aparecem inativas nos menus e não podem ser utilizadas.

Aplicativos executados em segundo plano

O uso de aplicativos em segundo plano aumenta o consumo da bateria e reduz a sua vida útil.

3. Chamadas

Fazer e atender uma chamada

Para fazer uma chamada, digite o número do telefone, incluindo o código do país e de área, se necessário. Pressione a tecla Chamar para chamar o número. Vá para

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

cima para aumentar ou para baixo para diminuir o volume do fone de ouvido durante uma chamada telefônica.

Para atender uma chamada entrante, pressione a tecla Chamar. Para rejeitar a chamada sem atender, pressione a tecla Encerrar.

Alto-falante

Se disponível, você poderá selecionar **Alto-fal.** ou **Normal** para utilizar o alto-falante ou o fone de ouvido do telefone durante uma chamada.

Aviso: Não coloque o dispositivo perto do ouvido quando o alto-falante estiver em uso, pois o volume pode estar extremamente alto.

Atalhos de discagem

Para atribuir um número de telefone a uma das teclas numéricas, de 2 a 9, selecione **Menu** > **Contatos** > **Discagens rápidas**, vá até o número desejado e selecione **Atribuir**. Digite o número de telefone desejado ou selecione **Procurar** e um contato salvo.

Para ativar a função de discagem rápida, selecione **Menu** > **Configurações** > **Chamada** > **Discagem rápida** > **Ativar**.

 © 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para fazer uma chamada utilizando a discagem rápida, no modo de espera, pressione e mantenha pressionada a tecla numérica desejada.

4. Escrever texto

Modos de texto

Para digitar um texto (por exemplo, ao escrever mensagens), você pode utilizar a entrada de texto previsto ou tradicional.

Ao escrever um texto, pressione e mantenha pressionado **Opções** para alternar entre a entrada de texto tradicional, indicada por , e a entrada de texto previsto, indicada por . Nem todos os idiomas são compatíveis com a entrada de texto previsto.

As letras maiúsculas e minúsculas dos caracteres são indicadas por , e . Para mudar o caractere para letra maiúscula/minúscula, pressione **#**. Para mudar do modo alfabético para o numérico, indicado por , pressione e mantenha pressionada a tecla **#** e selecione **Modo numérico**. Para mudar do modo numérico para o alfabético, pressione e mantenha pressionada a tecla **#**.

Para definir o idioma de escrita, selecione **Opções** > **Idioma de escrita**.

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Entrada de texto tradicional

Pressione uma tecla numérica de **2** a **9** repetidamente até que apareça o caractere desejado. Os caracteres disponíveis dependem do idioma de escrita selecionado.

Se a letra seguinte estiver localizada na mesma tecla da letra recém-digitada, aguarde até o cursor aparecer e digite a letra.

Para acessar os sinais de pontuação e caracteres especiais mais comuns, pressione repetidamente a tecla numérica **1** ou pressione * para selecionar um caractere especial.

Entrada de texto previsto

A entrada de texto previsto utiliza um dicionário integrado, ao qual também é possível adicionar novas palavras.

1. Comece escrevendo uma palavra usando as teclas de **2** a **9**. Pressione cada tecla apenas uma vez por letra.
2. Para confirmar uma palavra, vá para a direita ou adicione um espaço.
    - Se a palavra não estiver correta, pressione a tecla * repetidamente e selecione a palavra na lista.
    - A exibição do caractere ? após a palavra escrita significa que ela não está no dicionário. Para adicioná-la ao dicionário, selecione **Soletrar**. Digite

 © 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

a palavra utilizando a entrada de texto tradicional e selecione **Salvar**.

- Para escrever palavras compostas, digite a primeira parte da palavra e vá para a direita para confirmá-la. Escreva a última parte da palavra e confirme-a.

3. Comece a escrever a próxima palavra.

5. Navegar nos menus

As funções do telefone são agrupadas em menus. Nem todas as funções de menu ou itens de opções são descritos aqui.

No modo de espera, selecione **Menu** e o menu e o submenu desejados. Selecione **Sair** ou **Voltar** para sair do nível de menu atual. Pressione a tecla Encerrar para retornar diretamente ao modo de espera. Para alterar a exibição do menu, selecione **Menu** > **Opções** > **Vis. menu principal**.

6. Mensagens

Você pode ler, gravar, enviar e salvar mensagens de texto, multimídia, de áudio e flash e e-mail. Os serviços de mensagens poderão ser usados somente se forem suportados por sua operadora ou rede.

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Mensagens de texto e multimídia

É possível criar uma mensagem e anexar, por exemplo, uma foto. Seu telefone celular altera automaticamente uma mensagem de texto para mensagem multimídia quando um arquivo é anexado.

Mensagens de texto

O seu dispositivo suporta o envio de mensagens de texto com um limite de caracteres além do permitido por mensagem. Mensagens longas são enviadas como uma série de duas ou mais mensagens. A operadora poderá cobrar levando em conta o número total de mensagens. Os caracteres acentuados ou outros símbolos e caracteres de outras opções de idioma ocupam mais espaço, o que limita o número de caracteres que podem ser enviados em uma única mensagem.

Um indicador na parte superior da tela exibe o número total de caracteres restantes e o número de mensagens necessárias para o envio.

Antes de poder enviar mensagens de texto ou de e-mail SMS, você deve salvar o número do centro de mensagens. Selecione **Menu** > **Mensagens** > **Configs. de mensagem** > **Mensagem texto** > **Centros de mensagens** > **Adicionar centro**, digite um nome e o número fornecido pela operadora.

 © 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Mensagens multimídia

Uma mensagem multimídia pode conter texto, fotos, clipes de som e videoclipes.

Somente dispositivos que possuam funções compatíveis poderão receber e exibir mensagens multimídia. A aparência de uma mensagem pode variar, dependendo do dispositivo receptor.

A rede operadora de telefonia celular poderá limitar o tamanho das mensagens MMS. Se a imagem inserida exceder o limite, o dispositivo poderá compactá-la, de modo que ela possa ser enviada via MMS.

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens recebidas podem conter vírus ou ser de alguma forma prejudiciais ao dispositivo ou PC.

Para verificar a disponibilidade e assinar o serviço de mensagens multimídia (MMS), entre em contato com a operadora. Talvez também seja possível fazer download das definições de configuração. Consulte "Suporte Nokia", p. 17.

Criar uma mensagem de texto ou multimídia

1. Selecione **Menu** > **Mensagens** > **Criar mensagem** > **Mensagem**.

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

2. Para adicionar destinatários, navegue até o campo **Para:** e digite o número ou o endereço de e-mail do destinatário ou selecione **Adicionar** para escolher os destinatários nas opções disponíveis. Selecione **Opções** para adicionar destinatários e assuntos e para definir as opções de envio.
3. Navegue até o campo **Texto:** e digite o texto da mensagem.
4. Para anexar conteúdo à mensagem, navegue até a barra de anexo, na parte inferior da tela, e selecione o tipo de conteúdo desejado.
5. Para enviar a mensagem, pressione **Enviar**.

O tipo de mensagem é indicado na parte superior da tela e muda automaticamente dependendo do conteúdo da mensagem.

As operadoras podem ter tarifas diferentes, dependendo do tipo de mensagem. Consulte sua operadora para obter detalhes.

E-mail

Acesse a sua conta de e-mail POP3 ou IMAP4 com o celular para ler, escrever e enviar e-mails. Este aplicativo de e-mail é diferente da função de e-mail SMS.

Para utilizar o e-mail, é necessário ter uma conta de e-mail e as configurações corretas. Para verificar a

 © 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

disponibilidade e as configurações da sua conta de e-mail, entre em contato com o provedor de serviços de e-mail. Você pode receber as configurações de e-mail como uma mensagem de configuração.

Assistente de configuração de e-mail

O assistente de configuração de e-mail inicia automaticamente se nenhuma configuração de e-mail estiver definida no telefone celular. Para iniciar o assistente de configuração para uma conta de e-mail adicional, selecione **Menu** > **Mensagens** e a conta de e-mail existente. Selecione **Opções** > **Adic. caixa correio** para iniciar o assistente de configuração de e-mail. Siga as instruções exibidas na tela.

Escrever e enviar um e-mail

Para escrever um e-mail, selecione **Menu** > **Mensagens** > **Criar mensagem** > **Mensag. e-mail**. Para anexar um arquivo ao e-mail, selecione **Opções** > **Inserir**. Para enviar o e-mail, pressione a tecla Enviar. Selecione a conta desejada, se necessário.

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Download de e-mail

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens recebidas podem conter vírus ou ser de alguma forma prejudiciais ao dispositivo ou PC.

Para selecionar o modo de recuperação, selecione **Menu** > **Mensagens** > **Configs. de mensagem** > **Mensag. de e--mail** > **Editar caixas postais** e a caixa postal desejada e **Fazendo download das configs.** > **Modo de recuperação**.

Para fazer o download de e-mail, selecione **Menu** > **Mensagens** e a caixa postal desejada; se questionado, confirme que deseja se conectar.

Mensagens Flash

As mensagens flash são mensagens de texto exibidas instantaneamente no recebimento.

1. Para escrever uma mensagem flash, selecione **Menu** > **Mensagens** > **Criar mensagem** > **Mensag. flash**.
2. Digite o número de telefone do destinatário, escreva sua mensagem (com no máximo 70 caracteres) e selecione **Enviar**.

 © 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Mensagens de áudio do Nokia Xpress

Crie e envie uma mensagem de áudio utilizando o MMS de modo prático.

1. Selecione **Menu** > **Mensagens** > **Criar mensagem** > **Mensag. áudio**. O gravador de voz é aberto.
2. Grave sua mensagem.
3. Digite um ou mais números de telefone no campo **Para:** ou selecione **Adicionar** para recuperar um número.
4. Para enviar a mensagem, selecione **Enviar**.

Mensagens instantâneas

Com o recurso de mensagens instantâneas (MI, serviço de rede), é possível enviar mensagens de texto curtas para usuários on-line. É necessário assinar um serviço e se registrar no serviço de mensagens instantâneas desejado. Verifique a disponibilidade desse serviço, preços e instruções com a sua operadora. Os menus podem variar de acordo com o provedor de MI.

Para se conectar ao serviço, selecione **Menu** > **Mensagens** > **Mensag. instantâneas** e siga as instruções na tela.

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Mensagens de voz

O correio de voz é um serviço de rede no qual você precisa se cadastrar. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Para chamar o correio de voz, pressione e mantenha pressionada a tecla **1**.

Para editar o número do correio de voz, selecione **Menu** > **Mensagens** > **Mensagens de voz** > **Número da caixa de correio de voz**.

Configurações de mensagem

Selecione **Menu** > **Mensagens** > **Configs. de mensagem** para definir os recursos de transmissão de mensagens.

- **Configurs. gerais** — para configurar o telefone celular para salvar mensagens enviadas, permitir sobregravar mensagens antigas se a memória de mensagens estiver cheia e definir outras preferências relacionadas às mensagens
- **Mensagem texto** — para permitir avisos de entrega, definir centros de mensagens para SMS e e-mail SMS, selecionar o tipo de suporte a caracteres e definir outras preferências relacionadas às mensagens de texto
- **Mens. multimídia** — permitir avisos de entrega, definir a aparência de mensagens multimídia, permitir

 © 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

o recebimento de mensagens multimídia e propagandas e definir outras preferências relacionadas às mensagens multimídia

- **Mensag. de e-mail** — permitir o recebimento de e--mail, definir o tamanho da imagem no e-mail e definir outras preferências relacionadas ao e-mail

7. Contatos

Selecione **Menu** > **Contatos**.

Você pode salvar nomes e números de telefone na memória do telefone e do cartão SIM. Na memória do telefone, é possível salvar contatos com números e itens de texto. Os nomes e números salvos na memória do cartão SIM são indicados por .

Para adicionar um contato, selecione **Nomes** > **Opções** > **Adicionar contato**. Para adicionar detalhes a um contato, verifique se a memória em uso é Celular ou Celular e SIM. Selecione **Nomes**, vá até o nome e selecione **Detalhes** > **Opções** > **Adicionar detalhes**.

Para procurar um contato, selecione **Nomes** e navegue pela lista de contatos ou digite as primeiras letras do nome.

Para copiar um contato entre a memória do telefone e a memória do cartão SIM, selecione **Nomes**, vá até o contato e selecione **Opções** > **Copiar contato**. Na memória do

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

cartão SIM, você pode salvar apenas um número de telefone para cada nome.

Para selecionar o cartão SIM ou a memória do telefone para os seus contatos, para selecionar a forma como os nomes e os números são exibidos nos contatos e para exibir a capacidade de memória para contatos, selecione **Configurações**.

Você pode enviar e receber as informações de contato de uma pessoa como um cartão de visita de um dispositivo compatível que suporte o padrão vCard. Para enviar um cartão de visita, selecione **Nomes**, procure o contato cujas informações você deseja enviar e selecione **Detalhes** > **Opções** > **Enviar cartão**.

8. Registro de chamadas

Para exibir informações sobre suas chamadas, selecione **Menu** > **Registro**. As opções disponíveis podem incluir o seguinte:

- **Todas as chamadas** — para exibir as últimas chamadas recebidas e não atendidas e os números discados em ordem cronológica
- **Chamadas não atendid.**, **Chamadas recebidas** ou **Números discados** — para obter informações sobre chamadas recentes

 © 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

- **Destinats. mensagem** — para exibir os contatos para quem você enviou mensagens recentemente
- **Duração da chamada**, **Contad. dados pacote** ou **Timer dados de pacote** — para exibir informações gerais sobre suas comunicações recentes
- **Registro de mensagens** ou **Registro de sincronizaç.** — para exibir o número de sincronizações ou mensagens recebidas e enviadas

Nota: A fatura real cobrada pela operadora, correspondente a chamadas e serviços, pode variar dependendo dos recursos da rede, do arredondamento para faturamento, dos impostos e assim por diante.

9. Configurações

Perfis

O telefone possui vários grupos de configurações, denominados perfis, para os quais é possível personalizar toques musicais para diferentes eventos e ambientes.

Selecione **Menu** > **Configurações** > **Perfis** o perfil desejado e escolha dentre as seguintes opções:

- **Ativar** — para ativar o perfil selecionado
- **Personalizar** — para alterar as configurações do perfil
- **Programável** — para configurar o perfil para ficar ativo por um determinado período de tempo. Quando o

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

período estipulado para o perfil for atingido, o perfil anterior, sem um período programado, torna-se ativo.

Toques

Você pode alterar as configurações de toque do perfil ativo selecionado.

Selecione **Menu** > **Configurações** > **Toques**. As mesmas configurações podem ser encontradas no menu **Perfis**.

Se você selecionar o nível sonoro mais alto do toque musical, o toque atingirá o seu nível mais alto após alguns segundos.

Tela

Para exibir ou ajustar o tema, o papel de parede, o descanso de tela ou outros recursos relacionados à tela do telefone, selecione **Menu** > **Configurações** > **Tela**.

Data e hora

Selecione **Menu** > **Configurações** > **Data e hora**.

Para definir a data e a hora, selecione **Configurações de data e hora**.

Para definir os formatos de data e hora, selecione **Configs. de formato de data e hora**.

 © 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para configurar o telefone para atualizar a hora e a data automaticamente de acordo com o fuso horário atual, selecione **Atualiz. automática de data e hora** (serviço de rede).

Atalhos

Com atalhos pessoais, você pode obter acesso rápido às funções do telefone usadas com freqüência. Selecione **Menu** > **Configurações** > **Meus atalhos**.

Para atribuir uma função do telefone à tecla de seleção direita ou esquerda, selecione **Tecla de seleção direita** ou **Tecla sel. esquer.**.

Para selecionar funções de atalho para a tecla de navegação, selecione **Tecla de navegação**. Vá para a direção desejada e selecione **Alterar** ou **Atribuir** e uma função da lista.

Sincronização e backup

Selecione **Menu** > **Configurações** > **Sincronização e backup** e uma destas opções:

- **Intercâmbio telefônico** — Sincronize ou copie dados selecionados entre o seu telefone e um outro telefone usando a tecnologia Bluetooth.

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

- **Transferên. dados** — Sincronize ou copie dados selecionados entre o seu telefone e um outro dispositivo, PC ou servidor de rede (serviço de rede).

Conectividade

Seu telefone possui diversos recursos que permitem que você se conecte a outros dispositivos para transmitir e receber dados.

Tecnologia Bluetooth

A tecnologia Bluetooth permite a conexão do telefone celular, através de ondas de rádio, com um dispositivo Bluetooth compatível a uma distância de até 10 metros.

Este dispositivo está em conformidade com a Especificação Bluetooth 2.0 + EDR e suporta os seguintes perfis: 2.0 + EDR acesso genérico, acesso de rede, controle, viva-voz, fone de ouvido, envio de objetos, transferência de arquivos, rede dial-up, acesso SIM e porta serial. Para garantir a interoperabilidade com outros dispositivos que oferecem suporte à tecnologia Bluetooth, utilize acessórios Nokia aprovados para este modelo. Consulte os fabricantes de outros dispositivos para determinar a compatibilidade com este dispositivo.

 © 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

O uso de recursos que utilizam a tecnologia Bluetooth aumenta o consumo da bateria e reduz a sua vida útil.

Configurar uma conexão Bluetooth

Selecione **Menu** > **Configurações** > **Conectividade** > **Bluetooth** e realize as seguintes etapas:

1. Selecione **Nome do meu celular** e digite um nome para o telefone celular.
2. Para ativar a conectividade Bluetooth, selecione **Bluetooth** > **Ligado**. indica que o Bluetooth está ativo.
3. Para conectar seu telefone celular a um acessório de áudio, selecione **Conectar a acessórios de áudio** e o dispositivo ao qual você deseja conectá-lo.
4. Para associar o seu telefone celular a qualquer dispositivo Bluetooth ao alcance, selecione **Dispositivos pareados** > **Adic. novo disp.**.

   Vá até um dispositivo encontrado e selecione **Adicionar**.

   Digite uma senha (com até 16 caracteres) no telefone celular e permita a conexão no outro dispositivo Bluetooth.

Se estiver preocupado com a segurança, desative a função Bluetooth ou defina **Visibilidade do meu celular** como **Oculto**. Aceite comunicação Bluetooth somente daqueles em quem você confia.

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Conexão do PC à Internet

Utilize a tecnologia Bluetooth para conectar seu PC compatível à Internet sem o software PC Suite. Seu telefone celular precisa ter uma operadora que ofereça suporte ao acesso à Internet e seu PC deve oferecer suporte à rede de área pessoal Bluetooth (PAN). Depois de se conectar ao serviço de ponto de acesso de rede (NAP) do telefone celular e associá-lo ao PC, seu telefone celular abrirá automaticamente uma conexão de dados de pacote com a Internet.

Dados de pacote

O GPRS (General Packet Radio Service) é um serviço de rede que permite que telefones celulares sejam usados para enviar e receber dados através de uma rede com base em IP (protocolo de Internet).

Para definir como utilizar o serviço, selecione **Menu** > **Configurações** > **Conectividade** > **Dados de pacote** > **Conexão de dados de pacote** e escolha dentre as seguintes opções:

- **Quando preciso** — para estabelecer a conexão de dados de pacote quando um aplicativo precisar dela. A conexão é terminada quando o aplicativo é encerrado.
- **Sempre on-line** — para conectar automaticamente a uma rede de dados de pacote quando o telefone celular é ligado

 © 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Você pode usar o seu telefone como um modem conectando-o a um PC compatível usando a tecnologia Bluetooth. Para obter detalhes, consulte a documentação do Nokia PC Suite.

Chamadas e celular

Selecione **Menu** > **Configurações** > **Chamada**.

Para desviar as chamadas recebidas, selecione **Desvio de chamada** (serviço de rede). Para obter informações, entre em contato com a operadora.

Para fazer dez tentativas de estabelecer a chamada após uma tentativa malsucedida, selecione **Rediscagem automática** > **Ativar**.

Para que a rede o notifique de uma chamada entrante enquanto você estiver em uma chamada, selecione **Chamada em espera** > **Ativar** (serviço de rede).

Para definir se o seu número deve ser mostrado à pessoa que você está chamando, selecione **Enviar minha ID de chamada** (serviço de rede).

Para definir o idioma de exibição do telefone celular, selecione **Menu** > **Configurações** > **Celular** > **Configurações de idioma** > **Idioma do celular**.

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Acessórios

Este menu e suas várias opções são mostrados somente se o telefone estiver, ou já tiver sido conectado, a um acessório móvel compatível.

Selecione **Menu** > **Configurações** > **Acessórios**. Selecione um acessório e uma opção de acordo com o acessório.

Configuração

É possível configurar o telefone celular com as definições necessárias para alguns serviços. Sua operadora também pode enviar a você essas configurações.

Selecione **Menu** > **Configurações** > **Configuração** e escolha dentre as seguintes opções:

- **Configurações padrão** — para exibir as operadoras salvas no telefone celular e definir uma operadora padrão
- **Ativar padrão em todos aplicativos** — para ativar as definições de configuração padrão para aplicativos compatíveis
- **Ponto de acesso preferido** — para exibir os pontos de acesso salvos
- **Conectar ao suporte operadora** — para fazer download das definições de configuração de sua operadora

 © 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

- **Configs. gerenciador dispositivos** — para permitir ou impedir que o telefone celular receba atualizações de software. Talvez essa opção não esteja disponível, dependendo do seu telefone celular.
- **Configurações pessoais** — para adicionar manualmente novas contas pessoais para diversos serviços e ativar ou excluí-los. Para adicionar uma nova conta pessoal, selecione **Ad. nova** ou **Opções** > **Adicionar nova**. Selecione o tipo de serviço e digite os parâmetros necessários. Para ativar uma conta pessoal, vá até ela e selecione **Opções** > **Ativar**.

Restaurar configurações originais

Para restaurar o telefone celular para as condições originais, selecione **Menu** > **Configurações** > **Rest. configurações** e escolha dentre as seguintes opções:

- **Restaurar somente configurações** — para redefinir todas as configurações de preferência sem excluir nenhum dado pessoal
- **Restaurar tudo** — para redefinir todas as configurações de preferência e excluir todos os dados pessoais, como contatos, mensagens, arquivos de mídia e chaves de ativação

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

10. Menu da operadora

Acesse um portal de serviços da sua operadora. Para obter mais informações, entre em contato com a sua operadora. A operadora pode atualizar este menu com uma mensagem de serviço.

11. Galeria

O conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais (DRM) possui uma chave de ativação associada que define o seu direito de utilizar o conteúdo.

Se o dispositivo possuir conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais da Open Mobile Alliance (OMA DRM), utilize o recurso de backup do Nokia PC Suite. Outros métodos de transferência podem não transferir as chaves de ativação que precisam ser restauradas com o conteúdo para que você possa continuar utilizando o conteúdo protegido por OMA DRM após a formatação da memória do dispositivo. Talvez seja necessário restaurar as chaves de ativação caso os arquivos no dispositivo sejam corrompidos.

O seu telefone suporta um sistema de gerenciamento de direitos digitais (DRM) para proteger o conteúdo adquirido. Verifique sempre as condições de entrega de qualquer

 © 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

conteúdo e código de ativação antes de adquiri-los, pois eles podem estar sujeitos a cobrança.

Para exibir a lista de pastas, selecione **Menu** > **Galeria**.

12. Mídia

Câmera e vídeo

O dispositivo suporta uma resolução de captura de imagem de 640x480 pixels.

Tirar uma foto

Para utilizar a função de imagem fotográfica, selecione **Menu** > **Mídia** > **Câmera** ou, se a função de vídeo estiver ativada, vá para a direita ou para a esquerda. Para capturar uma imagem, selecione **Captur.**.

Para aplicar mais ou menos zoom no modo da câmera, vá para cima ou para baixo.

Para definir a câmera para o modo noturno, ativar o contador automático ou obter imagens em uma seqüência rápida, selecione **Opções** e a opção desejada. Para definir o modo e tempo de visualização, selecione **Opções** > **Configurações** > **Tempo de visualização de imagem**.

Gravar um videoclipe

Para usar a função de vídeo, selecione **Menu** > **Mídia** > **Vídeo**. Para iniciar a gravação de vídeo, selecione **Gravar**.

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para definir o tamanho do videoclipe que você pode gravar, selecione **Menu** > **Mídia** > **Câmera** > **Opções** > **Configurações** > **Dur. do videoclipe**.

Rádio FM

Além da antena do dispositivo sem fio, o rádio FM depende de uma outra antena. Para que o rádio FM funcione corretamente, é preciso conectar um fone de ouvido ou acessório compatível com o dispositivo.

Aviso: Mantenha o volume em um nível moderado. A exposição contínua a volumes muito altos poderá causar danos à sua audição. Não coloque o dispositivo perto do ouvido quando o alto-falante estiver em uso, pois o volume pode estar extremamente alto.

Selecione **Menu** > **Mídia** > **Rádio** ou, no modo de espera, pressione e mantenha pressionada a tecla *.

Se você já salvou estações de rádio, vá para a esquerda ou para a direita para alternar entre as estações ou pressione as teclas numéricas correspondentes do local de memória da estação desejada.

Para buscar uma estação vizinha, pressione e mantenha pressionada a tecla de navegação para a esquerda ou para a direita.

 © 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para salvar a estação que você sintonizou, selecione **Opções** > **Salvar estação**.

Para ajustar o volume, vá para cima ou para baixo.

Para manter a reprodução do rádio em segundo plano, pressione a tecla Encerrar. Para desligar o rádio, pressione e mantenha pressionada a tecla Encerrar.

Gravador de voz

O gravador não pode ser usado quando uma chamada de dados ou uma conexão GPRS está ativa.

Para iniciar a gravação, selecione **Menu** > **Mídia** > **Gravador** e o botão de gravação virtual na tela.

Para escutar a gravação mais recente, selecione **Opções** > **Exec. última grav.**. Para enviar a última gravação usando uma mensagem multimídia, selecione **Opções** > **Enviar última grav.**.

Music player

Seu telefone inclui um music player para que você escute músicas ou outros arquivos de som MP3 ou AAC.

Aviso: Mantenha o volume em um nível moderado. A exposição contínua a volumes muito altos poderá causar danos à sua audição. Não coloque o dispositivo perto do

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

ouvido quando o alto-falante estiver em uso, pois o volume pode estar extremamente alto.

Selecione **Menu** > **Mídia** > **Music player**.

Para iniciar ou pausar a reprodução, pressione a tecla de seleção central.

Para voltar ao início da faixa atual, vá para a esquerda.

Para voltar à faixa anterior, pressione a tecla de navegação para a esquerda duas vezes.

Para ir para a próxima faixa, vá para a direita.

Para retroceder, pressione e mantenha pressionada a tecla de navegação para a esquerda.

Para avançar, pressione e mantenha pressionada a tecla de navegação para a direita.

Para ajustar o volume, vá para cima ou para baixo.

Para fazer com que o music player fique com ou sem som, pressione a tecla #.

Para deixar o music player reproduzindo músicas em segundo plano, pressione a tecla Encerrar. Para interromper o music player, pressione e mantenha pressionada a tecla Encerrar.

 © 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

13. Aplicativos

O software do telefone pode incluir alguns jogos e aplicativos Java projetados especialmente para este telefone Nokia.

Selecione **Menu** > **Aplicativos**.

Para iniciar um jogo ou aplicativo, selecione **Jogos** ou **Coleção**. Vá até um jogo ou aplicativo e selecione **Abrir**.

Para ver a quantidade de memória disponível para instalar jogos e aplicativos, selecione **Opções** > **Status memória**.

Para fazer download de um jogo ou aplicativo, selecione **Opções** > **Downloads** > **Downloads jogos** ou **Downloads aplicat.**. O seu telefone celular suporta aplicativos Java J2ME™. Verifique se o aplicativo é compatível com o seu telefone celular antes de fazer o download.

Importante: Instale e utilize aplicativos e outros softwares apenas de fontes confiáveis, tais como os aplicativos Symbian Signed ou que foram aprovados no teste Java Verified™.

Os aplicativos transferidos por download podem ser salvos na **Galeria** em vez de **Aplicativos**.

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

14. Organizador

Despertador

Selecione **Menu** > **Organizador** > **Despertador**.

Para ativar ou desativar o alarme, selecione **Alarme:**. Para definir o horário para o alarme, selecione **Hora do alarme:**. Para definir o telefone para alertá-lo em dias da semana selecionados, selecione **Repetir:**. Para selecionar ou personalizar o som do alarme, selecione **Som do alarme:**. Para definir o tempo limite para o alerta de soneca, selecione **Temp. lim. soneca:**.

Para interromper o alarme, selecione **Parar**. Se você deixar o telefone celular continuar a tocar o alarme durante um minuto ou selecionar **Soneca**, o alarme será interrompido durante o tempo limite da função soneca e depois recomeçará.

Calendário e lista de atividades

Selecione **Menu** > **Organizador** > **Calendário**. O dia atual aparece em destaque. Se houver notas para o dia, este será indicado em negrito.

Para incluir uma nota de calendário, vá até a data e selecione **Opções** > **Criar nota**.

 © 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para exibir as notas do dia, selecione **Ver**. Para excluir todas as notas do calendário, selecione **Opções** > **Excluir notas** > **Todas as notas**.

Para exibir a lista de atividades, selecione **Menu** > **Organizador** > **Lista de atividades**. A lista de atividades é exibida e classificada por prioridade. Para adicionar, excluir ou enviar uma nota, marcar a nota como concluída ou classificar a lista de atividades por prazo, selecione **Opções**.

15. Web

Você pode acessar vários serviços da Internet com o browser do telefone celular. A aparência das páginas da Internet pode variar devido ao tamanho da tela. Talvez você não possa ver todos os detalhes nas páginas da Internet.

Importante: Utilize apenas serviços de confiança que ofereçam segurança e proteção adequadas contra softwares prejudiciais.

Para verificar a disponibilidade desses serviços, tarifas e instruções, contate a sua operadora.

Você pode receber as definições de configuração necessárias para navegação como uma mensagem de configuração enviada pela sua operadora.

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para configurar o serviço, selecione **Menu** > **Web** > **Configurs. web** > **Configuração**, uma configuração e uma conta.

Conectar-se a um serviço

Para estabelecer uma conexão ao serviço, selecione **Menu** > **Web** > **Homepage**; ou, no modo de espera, pressione e mantenha pressionada a tecla **0**.

Para selecionar um marcador, selecione **Menu** > **Web** > **Marcadores**.

Para selecionar o último URL, selecione **Menu** > **Web** > **Último end. web**.

Para digitar o endereço de um serviço, selecione **Menu** > **Web** > **Ir para endereço**. Digite o endereço e selecione **OK**.

Depois de se conectar ao serviço, você pode navegar pelas páginas. A função das teclas do telefone celular pode variar em serviços diferentes. Siga as orientações de texto na tela do telefone celular. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Configurações de apresentação

Ao navegar na Web, selecione **Opções** > **Configurações**. As opções disponíveis podem incluir o seguinte:

 © 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

- **Exibição** — Selecione o tamanho da fonte, se as imagens são mostradas e como o texto é exibido.
- **Geral** — Selecione se os endereços da Web são enviados como Unicode (UTF-8) e o tipo da codificação para o conteúdo.

Memória cache

O cache é um local da memória usado para armazenar dados temporariamente. Se você tentou acessar ou acessou informações confidenciais que exigiam senhas, esvazie o cache após cada uso. As informações ou os serviços acessados são armazenados no cache.

Cookies são dados que um site salva na memória cache do celular. Os cookies ficam salvos até você limpar a memória cache.

Para esvaziar o cache durante a navegação, selecione **Opções** > **Ferramentas** > **Apagar cache**. Para permitir ou impedir que o telefone receba cookies, selecione **Menu** > **Web** > **Configurs. web** > **Segurança** > **Cookies**; ou, ao navegar, selecione **Opções** > **Configurações** > **Segurança** > **Cookies**.

Segurança do browser

Podem ser exigidos recursos de segurança para alguns serviços, tais como transações bancárias ou compras on--line. Para essas conexões, você precisará de certificados

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

de segurança e possivelmente de um módulo de segurança, que talvez esteja disponível no seu cartão SIM. Para obter mais informações, entre em contato com a sua operadora.

Para exibir ou alterar as configurações do módulo de segurança ou exibir uma lista de certificados de autoridade ou do usuário transferidos por download para o seu telefone, selecione **Menu** > **Configurações** > **Segurança** > **Configs. do módulo de segurança**, **Certificados de autoridade** ou **Certificados do usuário**.

Importante: O uso de certificados proporciona uma redução significativa de possíveis riscos durante conexões remotas e instalação de software. No entanto, utilize-os corretamente para se beneficiar de um nível maior de segurança. A existência de um certificado, por si só, não oferece nenhuma proteção. O gerenciador de certificados deve conter certificados corretos, autênticos ou confiáveis para oferecer maior segurança. Os certificados têm prazo de validade limitado. Se for exibida uma mensagem "Certificado expirado" ou "O certificado ainda não é válido", para um certificado que deveria ser válido, verifique se a data e a hora atuais no dispositivo estão corretas.

 © 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

16. Serviços SIM

Seu cartão SIM pode fornecer serviços adicionais. Só será possível acessar esse menu caso ele seja suportado por seu cartão SIM. O nome e os conteúdos do menu dependem dos serviços disponíveis.

Esta opção depende da disponibilidade por parte da operadora. Consulte a sua operadora para verificar a disponibilidade dessa opção na sua rede.

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Acessórios

Aviso: Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados pela Nokia para uso com este modelo específico. O uso de outros tipos de baterias, carregadores e acessórios pode invalidar qualquer aprovação ou garantia, além de oferecer perigo.

Para obter informações sobre a disponibilidade de acessórios aprovados, consulte um revendedor. Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe o plugue, não o cabo.

Bateria

Informações sobre bateria e carregador

Este dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. A bateria destinada para uso com este dispositivo é BL-4S. Recarregue este dispositivo especificamente com os carregadores: AC-3. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas, eventualmente, ficará inutilizável. Quando se tornar evidente que o tempo de conversação e de espera é inferior ao normal, adquira uma nova bateria. Utilize somente baterias aprovadas pela Nokia e recarregue-as apenas com

 © 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

carregadores aprovados pela Nokia projetados para este dispositivo. O uso de uma bateria ou carregador não aprovado pode oferecer riscos de incêndio, explosão, vazamento ou outros perigos.

O número exato do modelo do carregador pode variar conforme o tipo de plugue. A variante do plugue é identificada por uma das seguintes opções: E, EB, X, AR, U, A, C ou UB. Por exemplo, os números do modelo do carregador podem ser, entre outros, AC-3EB etc.

Se uma bateria estiver sendo utilizada pela primeira vez ou se não tiver sido utilizada por um período prolongado, pode ser necessário conectar o carregador e, em seguida, desconectá-lo e reconectá-lo para iniciar o carregamento. Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez demore vários minutos para que o indicador de carga apareça na tela ou para que qualquer chamada possa ser feita.

Sempre desligue o dispositivo e desconecte o carregador antes de remover a bateria.

Desligue o carregador da tomada e do dispositivo quando ele não estiver sendo utilizado. Não deixe uma bateria totalmente carregada conectada ao carregador, pois a carga excessiva poderá encurtar a sua vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, perderá a carga ao longo do tempo.

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Tente sempre manter a bateria entre 15 °C e 25 °C. Temperaturas extremas reduzem a capacidade e a vida útil da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente. O desempenho da bateria é prejudicado especialmente em temperaturas muito abaixo de zero.

Não provoque curto-circuito na bateria. Um curto-circuito acidental poderá ocorrer se um objeto metálico, como uma moeda, um clipe ou uma caneta, provocar ligação direta dos pólos positivo (+) e negativo (-) da bateria. (Eles parecem ranhuras de metal na superfície da bateria). Isso poderá ocorrer, por exemplo, se você carregar uma bateria de reserva dentro do bolso ou da bolsa. O curto-circuito dos pólos pode danificar a bateria ou o objeto de contato.

Não descarte baterias no fogo, pois elas podem explodir. As baterias podem explodir se danificadas. Descarte-as de acordo com as leis locais. Recicle-as sempre que possível. Não descarte baterias com o lixo doméstico.

Não desmonte, corte, abra, destrua, dobre, deforme, perfure nem fragmente células ou baterias. Em caso de vazamento da bateria, não deixe o líquido entrar em contato com a pele ou com os olhos. Se isso ocorrer, lave a sua pele ou os seus olhos com água imediatamente ou procure assistência médica.

Não modifique, fabrique novamente ou tente inserir objetos estranhos na bateria. Além disso, não submerja ou exponha a bateria à água ou a outros líquidos.

 © 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

O uso indevido da bateria pode resultar em incêndio, explosão ou outros riscos. Se o dispositivo ou a bateria cair, principalmente sobre uma superfície dura, e a bateria for danificada, leve-a à assistência técnica para que ela seja verificada antes de continuar a utilizá-la.

Use a bateria apenas para a sua função específica. Nunca utilize um carregador ou uma bateria com defeito. Mantenha a bateria fora do alcance das crianças.

Diretrizes para autenticação de baterias Nokia

Para sua segurança, use sempre uma bateria original Nokia. Para ter certeza de que você está adquirindo uma bateria Nokia original, compre-a de um representante autorizado pela Nokia e verifique a etiqueta holográfica de acordo com as etapas a seguir:

A verificação destes pontos ainda não garante a autenticidade da bateria. Se houver qualquer motivo para suspeitar da autenticidade da bateria, evite utilizá-la e leve-a para a assistência técnica ou o revendedor Nokia autorizado mais próximo para obter assistência. A assistência técnica ou revendedor Nokia autorizado poderá inspecionar a bateria e verificar a sua autenticidade. Se não for possível verificar a sua autenticidade, devolva a bateria à loja onde efetuou a compra.

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Autenticação do holograma

1. Ao examinar a etiqueta holográfica, você verá o símbolo das mãos entrelaçadas da Nokia de um ângulo e o logotipo Nokia Original Enhancements de outro ângulo.
2. Ao virar o holograma para a esquerda, para a direita, para baixo e para cima, você verá um, dois, três e quatro pontos em cada lado, respectivamente.

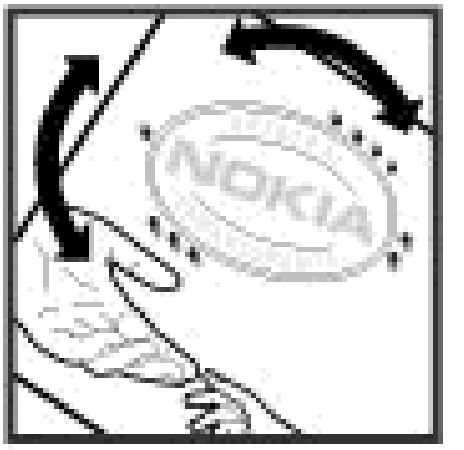

O que fazer se a bateria não for autêntica?

Se não for possível confirmar a autenticidade da sua bateria original Nokia com o holograma da etiqueta, não utilize essa bateria. Leve-a à assistência técnica ou revendedor Nokia autorizado mais próximo para obter assistência. O uso de uma bateria não aprovada pela Nokia, além de perigoso, pode causar desempenho insatisfatório e danificar o dispositivo bem como os seus acessórios. O uso de uma bateria não aprovada também poderá invalidar a garantia aplicável ao seu dispositivo.

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Cuidado e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir ajudarão a assegurar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. Chuva, umidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais que provocam corrosão dos circuitos eletrônicos. Se o dispositivo entrar em contato com líquidos, retire a bateria e deixe-o secar completamente antes de recolocar a bateria.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó e sujeira. Os componentes móveis e eletrônicos poderão ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As altas temperaturas podem reduzir a vida útil dos dispositivos eletrônicos, danificar as baterias e deformar ou derreter determinados plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo voltar à temperatura normal, poderá haver formação de umidade na parte interna e danos nas placas dos circuitos eletrônicos.
- Não tente abrir o dispositivo de uma forma diferente da especificada neste manual.

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

- Não derrube nem faça movimentos bruscos com o dispositivo. O manuseio indevido pode quebrar as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir o funcionamento correto.
- Utilize um pano macio, limpo e seco para limpar lentes, tais como as lentes de câmeras e sensores de luz e distância.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de reposição aprovada. Antenas, modificações ou ligações não autorizadas podem danificar o dispositivo e violar as normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Use os carregadores em ambientes internos.
- Crie sempre um backup dos dados que deseja manter, tais como lista de contatos e notas de calendário.
- Para reconfigurar o dispositivo regularmente e obter desempenho máximo, desligue-o e remova a bateria.

Essas sugestões se aplicam igualmente ao seu dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório. Se qualquer dispositivo não estiver funcionando

 © 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

corretamente, leve-o à assistência técnica autorizada mais próxima.

Descarte

O símbolo do contentor de lixo riscado presente em seu produto, na documentação ou embalagem, serve para lembrá-lo de que todos os produtos eletroeletrônicos, baterias e acumuladores devem ser separados para coleta seletiva no final da vida útil. Essa exigência se aplica à União Européia e a outros locais onde existem sistemas de coleta seletiva. Não descarte esses produtos como lixo doméstico.

Separe os produtos para coleta seletiva a fim de evitar o descarte descontrolado de lixo e promover a reutilização sustentável de recursos materiais. Informações sobre coleta seletiva podem ser obtidas com revendedores, autoridades locais de coleta de lixo, organizações nacionais de responsabilidade do produtor ou com o seu representante Nokia local. Para obter a Eco-Declaração do produto, instruções sobre a devolução de produtos que você não utiliza mais ou informações específicas do país, acesse o site (em inglês) www.nokia.com.

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Informações adicionais de segurança

Crianças

Este dispositivo e seus acessórios podem conter peças muito pequenas. Mantenha-os fora do alcance de crianças.

Ambiente de operação

Este dispositivo atende às diretrizes de exposição à radiofreqüência seja quando usado em posição normal, junto ao ouvido, seja quando posicionado a uma distância mínima de 2,2 centímetros (7/8 polegada) do corpo. Ao ser utilizado um estojo, um clipe para o cinto ou um suporte para transportar ou operar o dispositivo junto ao corpo, esses itens não deverão conter metal e deverão ser posicionados de acordo com a distância anteriormente mencionada.

Para transmitir arquivos de dados ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade com a rede. Em alguns casos, a transmissão de arquivos de dados ou mensagens poderá ser adiada até haver uma conexão de qualidade disponível. Certifique-se de que as instruções de distância sejam mantidas até o final da transmissão.

 © 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Determinados componentes deste dispositivo são magnéticos. O dispositivo pode atrair materiais metálicos. Não coloque cartões de crédito nem qualquer outro meio de armazenamento magnético próximo ao dispositivo, pois as informações neles contidas poderão ser apagadas.

Dispositivos médicos

A operação de qualquer equipamento transmissor de rádio, incluindo aparelhos celulares, poderá interferir no funcionamento de dispositivos médicos protegidos de forma inadequada. Em caso de dúvidas, consulte um médico ou o fabricante do dispositivo médico para determinar se ele está devidamente protegido contra energia de radiofreqüência externa. Desligue o dispositivo quando estiver em clínicas ou consultórios que exibam qualquer tipo de instrução nesse sentido. Hospitais ou clínicas de saúde podem utilizar equipamento sensível à energia de radiofreqüência externa.

Dispositivos médicos implantados

Os fabricantes de dispositivos médicos implantados recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15,3 cm entre um dispositivo sem fio e um dispositivo médico implantado, por exemplo, marca-passo ou desfibrilador cardioversor implantado, a fim de evitar possíveis interferências no dispositivo médico. As pessoas que possuem esses dispositivos devem:

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

- Sempre manter o dispositivo sem fio a uma distância superior a 15,3 cm do dispositivo médico quando o dispositivo sem fio estiver ligado.
- Não transportar o dispositivo sem fio em um bolso próximo ao peito.
- Manter o dispositivo sem fio no lado oposto ao do dispositivo médico para reduzir possíveis riscos de interferência.
- Desligar o dispositivo sem fio imediatamente se houver qualquer suspeita de interferência.
- Ler e seguir as orientações do fabricante do dispositivo médico implantado.

Se você tiver dúvidas sobre a utilização do seu dispositivo sem fio com um dispositivo médico implantado, consulte um médico.

Aparelhos auditivos

Alguns dispositivos sem fio podem interferir em alguns aparelhos auditivos. Se houver interferência, consulte a sua operadora.

Veículos

Os sinais de radiofreqüência podem afetar sistemas eletrônicos incorretamente instalados ou isolados em veículos motorizados, tais como sistemas de injeção

 © 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

eletrônica, frenagem antiderrapante (antitravamento das rodas), sistemas eletrônicos de controle de velocidade e airbags. Para obter mais informações, consulte o fabricante ou o revendedor do veículo ou de qualquer equipamento instalado posteriormente.

Somente a assistência técnica autorizada deverá reparar o dispositivo ou instalá-lo em um veículo. Uma instalação ou reparação incorreta pode ser perigosa e invalidar quaisquer garantias aplicáveis ao produto. Verifique regularmente se todo o equipamento celular em seu carro está montado e funcionando corretamente. Não guarde nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo, suas peças ou acessórios. Em veículos equipados com um airbag, lembre-se de que airbags inflam com muita força. Não coloque objetos, incluindo equipamento celular fixo ou portátil, na área de acionamento do airbag ou sobre ele. Se o equipamento celular de um veículo estiver instalado incorretamente e o airbag inflar, poderão ocorrer ferimentos graves.

O uso deste dispositivo é proibido durante o vôo. Desligue o seu dispositivo antes de embarcar em uma aeronave. O uso de dispositivos celulares pode ser perigoso para o controle da aeronave, afetar a rede celular e ser ilegal.

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Ambientes com risco de explosão

Desligue o dispositivo em ambientes com risco de explosão e obedeça a todas as sinalizações e instruções dadas. Os ambientes com risco de explosão incluem áreas nas quais geralmente existe um aviso para desligar o motor do veículo. Faíscas nessas áreas podem provocar explosão ou incêndio, resultando em ferimentos ou até em morte. Desligue o dispositivo em locais de reabastecimento, como postos de gasolina. Observe as restrições que controlam o uso de equipamento de rádio em áreas de depósito, armazenamento e distribuição de combustível, indústrias químicas ou locais onde se realizam operações que envolvem detonação de explosivos. Áreas com risco de explosão estão quase sempre identificadas com clareza. Essas áreas incluem porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos e áreas em que se verifique a presença de produtos químicos ou partículas no ar, como pó ou limalhas. Entre em contato com os fabricantes de veículos movidos a gás de petróleo liquefeito (tais como o gás propano ou butano) para verificar se este dispositivo pode ser utillizado com segurança nesses tipos de veículos.

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Chamadas de emergência

Importante: Este dispositivo funciona por meio do uso de sinais de rádio, redes celulares ou terrestres, bem como de funções programadas pelo usuário. Se o dispositivo suportar chamadas de voz pela Internet (chamadas via Internet), ative as chamadas via Internet e o celular. O dispositivo tentará fazer chamadas de emergência por meio de redes celulares e do provedor de chamadas via Internet, se ambos estiverem ativados. As conexões não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente de um dispositivo sem fio para comunicações essenciais, como emergências médicas.

Para fazer uma chamada de emergência:

1. Se o dispositivo estiver desligado, ligue-o. Verifique se a intensidade do sinal é adequada. Dependendo do seu dispositivo, talvez também seja necessário:
   - Inserir um cartão SIM, se o seu dispositivo utilizar um.
   - Desativar determinadas restrições de chamada que estejam ativas no seu dispositivo.
   - Alterar o perfil off-line ou de modo de vôo para um perfil ativo.

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

2. Pressione a tecla Encerrar quantas vezes for necessário para limpar a tela e preparar o dispositivo para fazer chamadas.
3. Digite o número oficial de emergência do local em que se encontra. Números de emergência variam conforme o local.
4. Pressione a tecla Chamar.

Ao fazer uma chamada de emergência, forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. O seu dispositivo pode ser o único meio de comunicação no local de um acidente. Não encerre a chamada até receber permissão.

DADOS SOBRE A CERTIFICAÇÃO (SAR)

Este modelo está em conformidade com as diretrizes internacionais de exposição a ondas de rádio.

Este dispositivo é um transmissor e receptor de rádio. Foi projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados por diretrizes internacionais. As referidas diretrizes foram desenvolvidas pelo ICNIRP, instituição científica independente, e incluem margens de segurança estabelecidas para garantir a proteção de todos, independentemente de idade ou estado de saúde.

As diretrizes de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medida denominada Taxa de

 © 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Absorção Científica (SAR). O limite SAR estabelecido pelas diretrizes do ICNIRP é de 2,0 Watts/quilograma (W/kg), calculados com base em dez gramas de tecido humano. Os testes de SAR são realizados utilizando-se posições padronizadas de funcionamento, sendo que o dispositivo transmite seu mais elevado nível de potência certificado em todas as faixas de freqüência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo ligado pode ser bem inferior ao valor máximo, pois o dispositivo foi projetado para operar utilizando somente a potência necessária para acessar a rede. Esse nível pode variar de acordo com inúmeros fatores, por exemplo, a proximidade da estação rádio-base. O valor SAR mais elevado, segundo as diretrizes do ICNIRP, para o uso do dispositivo no ouvido é de 0,65 W/kg.

O uso de acessórios pode ocasionar diferenças nos valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função das exigências nacionais de teste e registro, bem como da banda da rede. Para obter mais informações sobre SAR, consulte as informações sobre o produto na página, em inglês, www.nokia.com.

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Índice

A

acessórios 44
aplicativos 51
atalhos 39

B

bateria
carga 19
bloqueio do teclado 22
browser 53

C

cartão SIM 18, 23
chamadas 23
código de acesso 16
código de segurança 16
configuração 44
configurações 37
configuração 44
data 38
hora 38
mensagens 34
originais 45
tela 38
telefone celular 43
toques 38
cookies 55

D

discagem rápida 24

E

e-mail 30
entrada de texto previsto 26
entrada de texto tradicional 26
escrever texto 25

G

gravador de voz 49

I

internet 53

J

jogos 51

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

M

memória cache 55
mensagens
configurações 34
mensagens de áudio 33
mensagens de áudio 33
mensagens Flash 32
mensagens instantâneas 33
menu da operadora 46
MI 33
modo numérico 25
modo off-line 23
modos de texto 25

N

Nokia Care 17
número do centro de mensagens 28

O

organizador 52

P

perfis 37
PIN 16

R

registro de chamadas 36

S

senha 16

T

teclado 22
tela 38
toques 38

W

Web 53

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.